



*DVR 1번채널을 움직임설정녹화 및 알람설정방법

1.사용자-장치-카메라메뉴

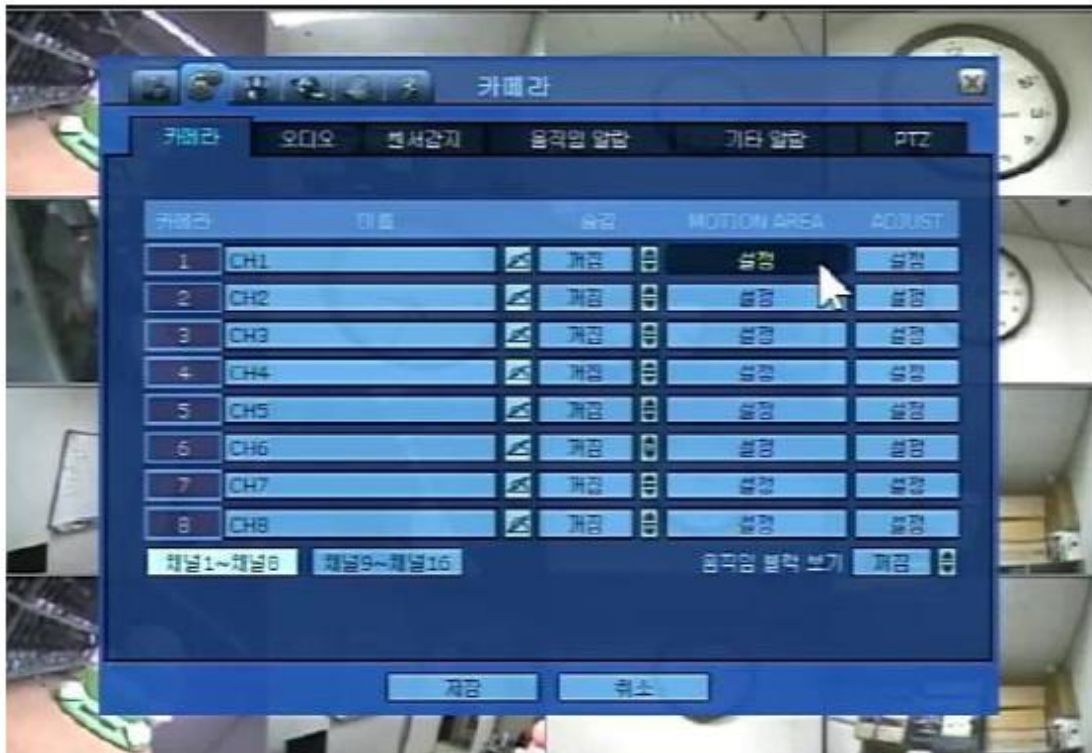


①1번 카메라의 MOTION AREA 설정버튼 클릭

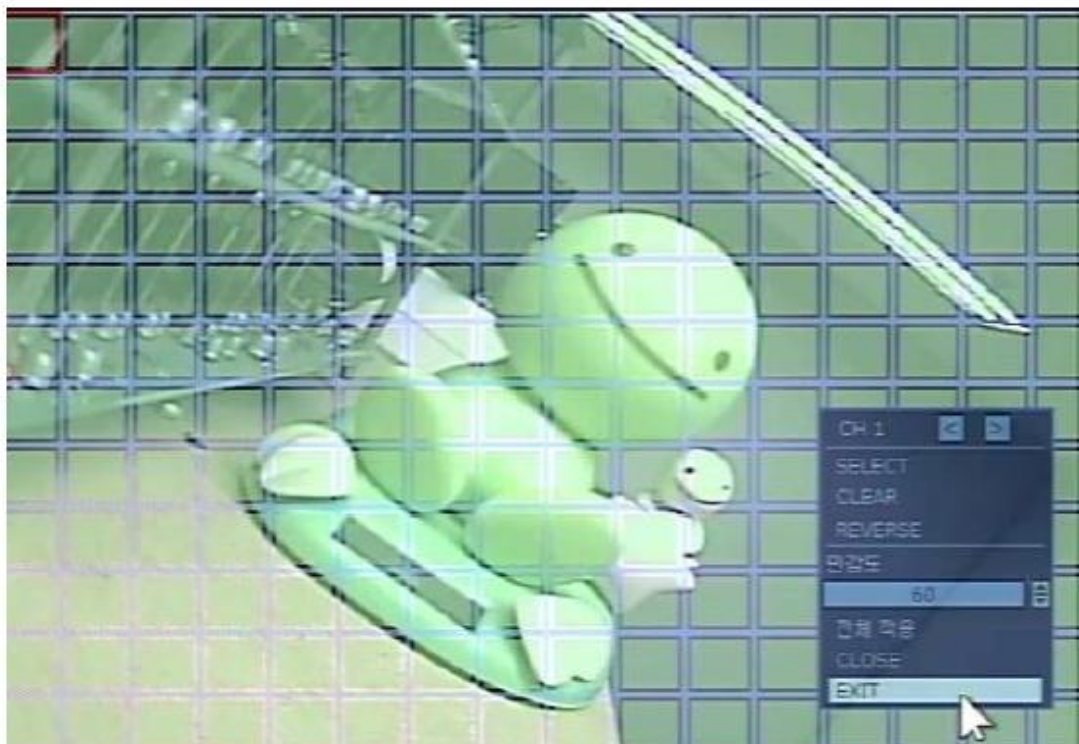


②왼쪽상단부터 오른쪽 하단까지 선택.(화면이 뿌옇게 보이면 선택완료)후 EXIT

③저장버튼 클릭

2. 사용자-장치-움직임알람 메뉴

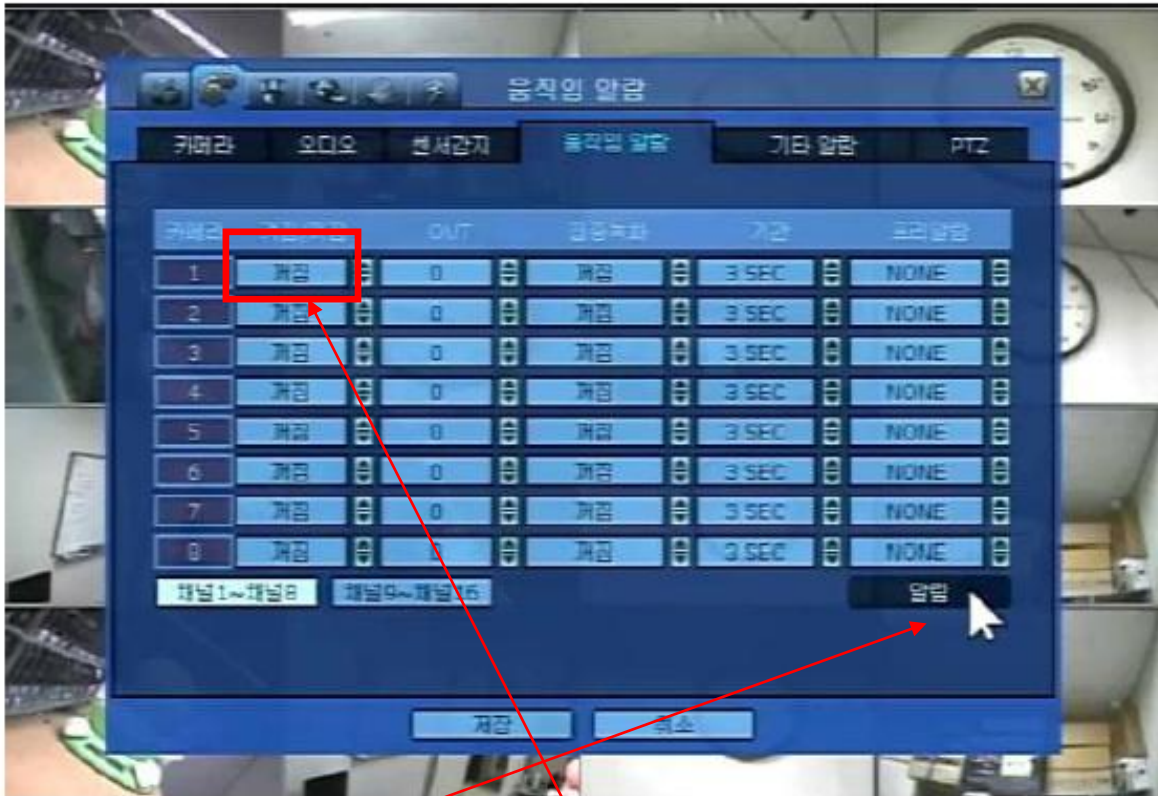


- ① 1번 카메라 옆에 켜짐/꺼짐을 "꺼짐"으로 선택
- ② 알림메뉴 클릭

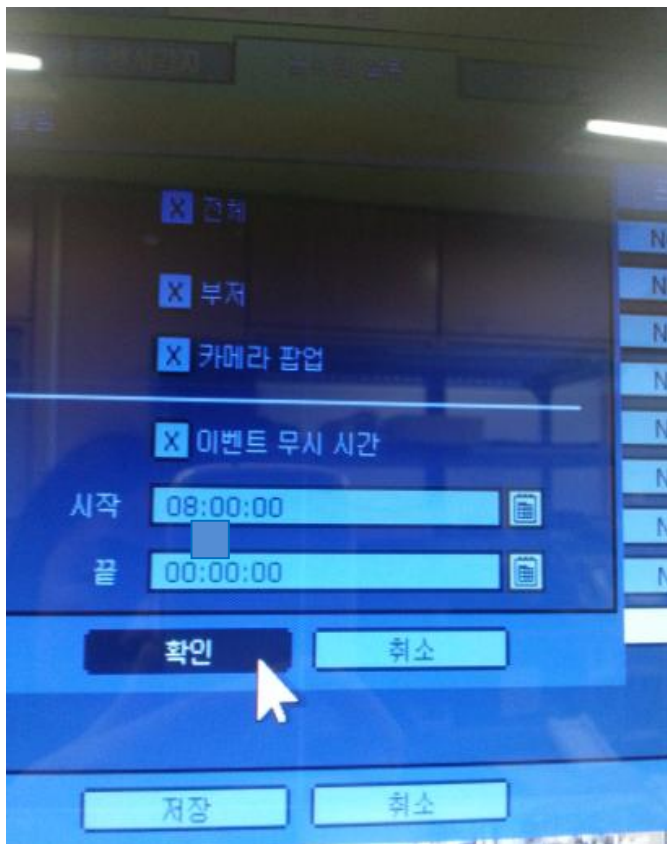

- ③ 전체 X체크, 부저X체크, 카메라 팝업X체크. (이벤트무시시간은 움직임이 감지되도 울리지않는시간시작~끝설정.)
- ④ 확인 클릭- 저장클릭

3. 사용자-카메라-녹화일정 메뉴

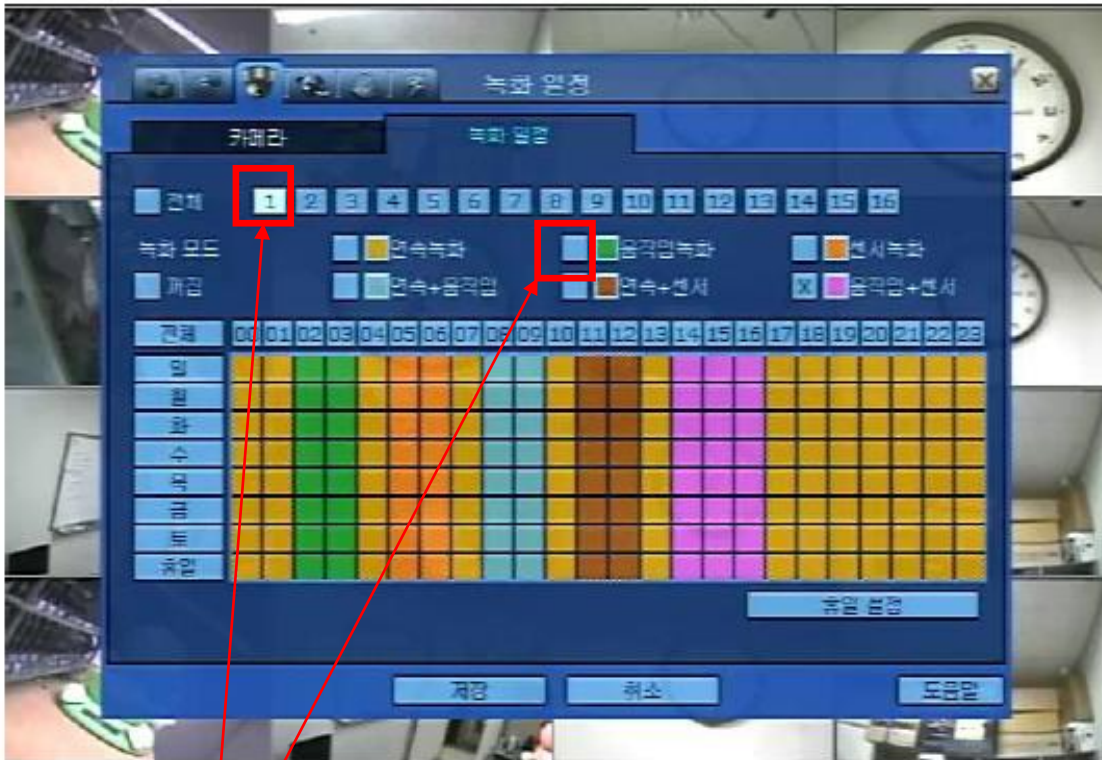

- ① 1번카메라 선택
- ② 움직임녹화 체크



- ③ 움직임녹화를 원하는 시간대를 녹색으로 선택(처음에는 전체선택으로 제대로 작동하는지 test해보세요)
- ④ 저장클릭

이제 1번카메라에서 움직임이 포착시 알람이 울리며, 녹화하게 됩니다.